


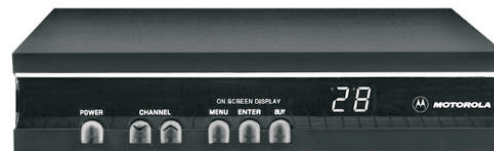

Caja MMDS 5507-5008



Precauciones importantes

Advertencia

Para prevenir riesgos de incendios y choques eléctricos, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Nunca derrame líquidos sobre la unidad.

Limpieza

Desenchufe esta unidad del tomacorriente antes de limpiarla. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Para la limpieza, utilice un paño húmedo únicamente.

Entrada de objetos

No introduzca objetos de ningún tipo dentro de esta unidad a través de las aberturas, porque podrían provocar cortocircuitos, lo cual podría resultar en incendios o choque eléctricos.

Servicio en caso de daños

En caso de que el cable de alimentación eléctrica o enchufe estén dañados, el equipo se ha expuesto a la lluvia o al agua, se ha derramado líquido o han penetrado objetos en el equipo o bien la unidad se ha caído al suelo; favor desconecte la caja de la corriente y nos contacta.

Canales Favoritos

El decodificador le permite fácilmente seleccionar sus canales favoritos presionando el botón **FAV** en el control remoto.

Puede agregar o borrar canales en su lista de canales favoritos cuando usted lo desee.

Para agregar un canal favorito:

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Presione el botón **CHAN** dos veces para mover el indicador al lado de **FAVORITE CHANNELS**
3. Presione el botón **ENTER** y podrá ver la pantalla de los **CANALES FAVORITOS**
4. Presione el botón **ENTER** para seleccionar **ADD CHANNEL**
5. Inserte con el control remoto el número del canal que desea agregar. Vuelva al paso 4 para agregar más canales

Para quitar un canal favorito

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Presione el botón **CHAN** dos veces para mover el indicador al lado de **FAVORITE CHANNELS**
3. Presione el botón **ENTER** y podrá ver la pantalla de los **CANALES FAVORITOS**
4. Presione el botón **CHAN** para mover el indicador al lado de **DELETE CHANNEL** y presione **ENTER**
5. Inserte con el control remoto el número del canal que desea quitar. Vuelva al paso 4 para quitar más canales

Selección de Código de Bloqueo

Usted puede controlar el acceso a la programación con un código secreto.

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Presione **CHAN** dos veces para mover el indicador al lado de **PARENTAL CONTROL**
3. Presione el botón **ENTER**
4. Introduzca su código de 4 dígitos
5. Vuelva a introducir su código de 4 dígitos
6. Para salir de las pantallas presione el botón **ENTER**

Bloqueo de canales

Esta función que esta presente en las cajas decodificadoras de Cable Onda le permite tener un mejor control sobre la programación o los canales.

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Presione el botón **CHAN** dos veces para mover el indicador al lado de **PARENTAL CONTROL**
3. Presione el botón **ENTER**
4. Introduzca su código de 4 dígitos
5. Presione el botón **ENTER** para seleccionar **PARENTAL CHANNEL**
6. Presione el botón **ENTER** para seleccionar **ADD CHANNEL**
7. Inserte con el control remoto el número del canal que desea agregar. Vuelva al paso 6 para agregar mas canales
8. Para salir de las pantallas presione el botón **ENTER**

Desbloqueo de Canales

1. Presione el botón **MENU** en el control remoto de la caja
2. Presione el botón **CHAN** dos veces para mover el indicador al lado de **PARENTAL CONTROL**
3. Presione el botón **ENTER**
4. Introduzca su código de 4 dígitos
5. Presione el botón **ENTER** para seleccionar **PARENTAL CHANNEL**
6. Presione **CHAN** y presione **ENTER** para seleccionar **DELETE CHANNEL**
7. Inserte con el control remoto el número del canal que desea agregar. Vuelva al paso 6 para agregar mas canales
8. Para salir de las pantallas presione el botón **ENTER**